Pino Aspen de 7 Pies

Árbol pre-iluminado con
SYLVANIA™ Power-Lit™
M5 – LED multicolor
V68036-56

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por haber comprado un Árbol pre-iluminado SYLVANIA™ Power-Lit™. Este árbol se ensambla en minutos y está decorado con juegos de luces LED SYLVANIA™ Power-Lit™ que ahorran energía y están en la lista de UL.

Las luces LED SYLVANIA™ Power-Lit™ **vienen con garantía de iluminación de por vida si se afloja, gira, funde o falta una bombilla.**

Por favor, tenga en cuenta que este árbol viene con un interruptor de pedal de encendido y apagado para facilitar la iluminación.

Este producto tiene una garantía limitada de 3 años. Esta garantía no cubre el daño resultante de accidente, uso indebido, abuso, negligencia o desgaste normal y cualquier decoloración. Para registrarse para la garantía limitada, debe completar y devolver la tarjeta de registro adjunta o registrarse en línea en www.inliten.com dentro de treinta días de la compra. Por favor, guarde el recibo de venta como comprobante de compra. Se requiere el recibo para el servicio de garantía.

Extremadamente importante: Por favor, guarde su recibo de ventas de Home Depot como comprobante de compra. Se requiere el recibo para el servicio de garantía. Por favor, tenga en cuenta que esta garantía no es transferible y solamente es válida para el comprador original de este árbol. Solamente es aplicable para árboles comprados en Home Depot.

Este árbol de 7 pies incluye con 300 M5 Power-Lit™ luces LED multicolor:

LA CAJA INCLUYE:

- 3 secciones de árbol pre-iluminadas (A – sección superior; B – sección central; C – sección inferior)
- 1 soporte metálico de árbol resistente
- 1 tornillo para el soporte de árbol

- 6 bombillas LED de 3V adicionales de repuesto
- 3 fusibles de repuesto (3A) para la cadena de luces LED (Anexo A)
- 1 fusible de repuesto (5A) para el cable de extensión. Tenga en cuenta que si el fusible está ya en el enchufe del cable de extensión, debe deslizar el panel de acceso para abrirlo (Anexo B)
- Tarjeta de registro de la garantía

En el evento improbable de que tenga problemas, no devuelva el árbol a una tienda de Home Depot. Por favor, llame a nuestra línea de servicio al cliente al (800) 414-3434 para asistencia

Por favor, proporcione el número de identificación del producto de 7 cifras para el árbol, así como la información perteneciente a la naturaleza y descripción del problema. Su número de identificación del producto se encuentra en el poste de la sección inferior. Tenga este número a mano cuando llame.

MONTAJE:

Nota: Antes de comenzar a ensamblar el árbol, seleccione un lugar cerca de un enchufe eléctrico de pared. Coloque el soporte del árbol en una superficie nivelada.

Por favor, retire las tapas de plástico protectoras de la base del poste de cada sección.

1. Introduzca con cuidado la sección inferior (C) del árbol en el soporte según se indica en la Figura 2. Asegúrese de que el poste esté introducido firmemente en el soporte y que el tornillo esté apretado.
   Introduzca la sección central (B) del árbol en la inferior (C) y luego gire el poste de la sección (B) en el círculo según se indica en la Figura 3.
2. Busque el extremo del cable de extensión largo que cuelga del enchufe montado en la Sección (B).
3. Pase el cable hacia abajo por la sección (C), colocando el cable cerca del poste – y dejando el enchufe en el piso según se indica en la Figura 7.
4. Introduzca la sección superior (A) en la central (B) según se indica en la Figura 4.
5. Conecte el enchufe de las luces (1) de la sección (A) en el enchufe del cable de extensión (E1) montado en la sección (B) según se indica en la Figura 5.

IMPORTANTE: No retire la cinta enrollada en los enchufes de los cables de luces. El enchufe que necesita enchufar no está enrollado en cinta. Solamente necesita retirar la cinta cuando inspeccione los fusibles (vea la sección de Diagnóstico y solución de problemas).
Nota: Existen etiquetas amarillas sujetas a los cables para ayudarle a encontrar los extremos y conectarlos.

6. Busque el enchufe de las luces (2) en la sección inferior (C) e introdúzcalo en el enchufe del cable de extensión (E2) que cuelga de la sección (B) a la sección (C) según se indica en la Figura 6.
7. Busque el extremo del cable de extensión que cuelga de la sección (C) y enchúfelo en el enchufe de pared según se indica en la Figura 7. Por favor, tenga en cuenta que este árbol viene con un interruptor de encendido y apagado de pedal para facilitar la iluminación.

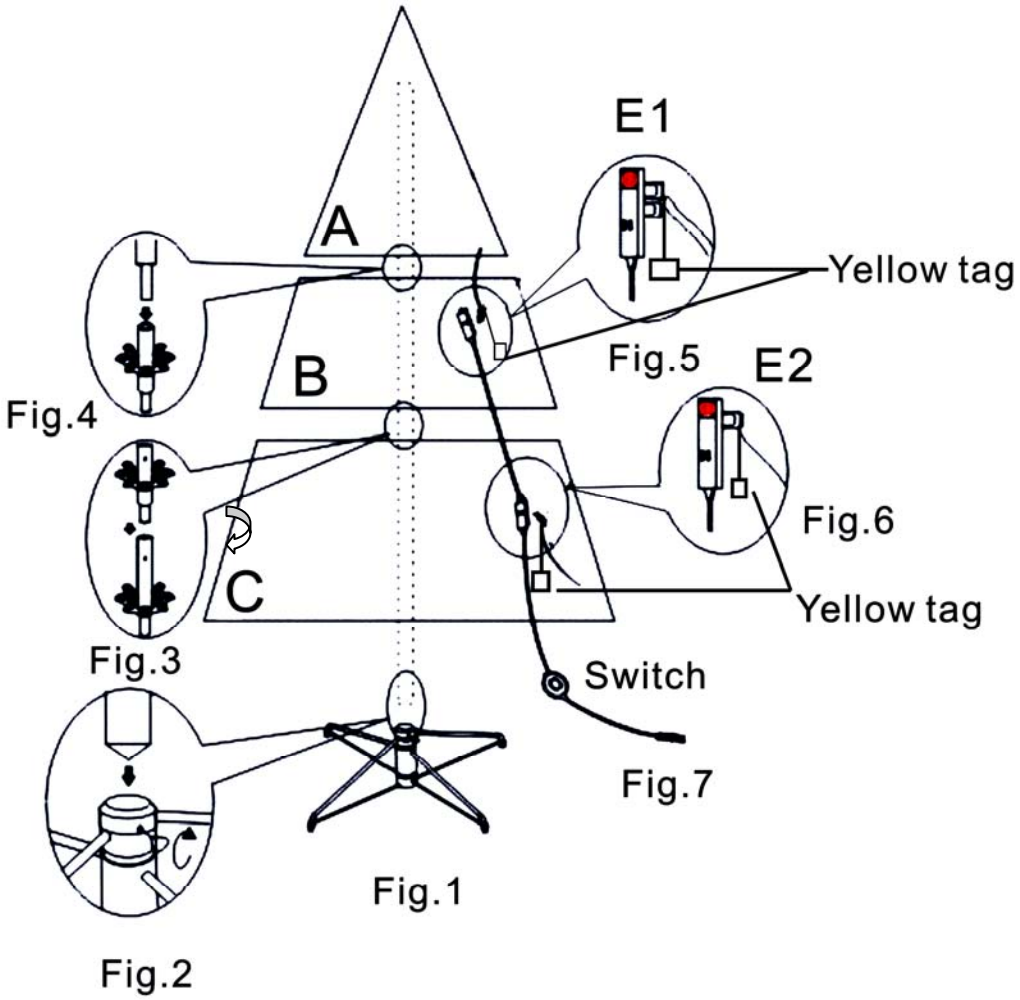

8. Deje que las ramas caigan en su lugar o jale suavemente de ellas hacia arriba y hacia fuera. Cuando las ajuste, asegúrese de que todos los cables queden libres de bisagras de ramas, según se indica en la Figura 8.
9. Dé forma a las ramas. Comenzando con las puntas más cercanas al poste, dé forma a una punta hacia la derecha, una hacia la izquierda y una hacia el centro del poste principal según se indica en la Figura 8a. Repita el patrón para cada rama.

Fig.8

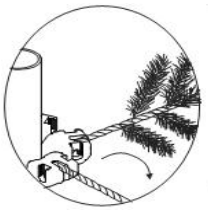

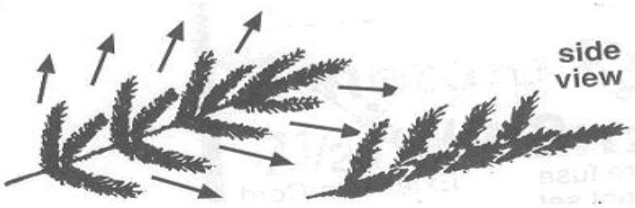

Fig. 8a

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. Si el árbol no se ilumina en absoluto, asegúrese de que el enchufe del cable de extensión esté bien introducido en un enchufe eléctrico que funcione.
2. Si una sección entera del árbol no se enciende:

a. Compruebe que todos los enchufes dentro del árbol estén bien conectados.
b. Compruebe el fusible en el cable de extensión y cámbielo si es necesario (por favor, tenga en cuenta que el fusible del cable de extensión de 5 A sea diferente del de 3 A usado en los juegos de mini luces). **IMPORTANTE:** Ésta es la única vez que debe retirar la cinta de los enchufes de los juegos de luces. Por favor, retire la cinta para inspeccionar los fusibles y cámbiela para volverla a la condición original después de inspeccionarla.

3. Si todavía tiene problemas con el árbol, llame al 1-800-414-3434 para instrucciones.

¡PRECAUCIÓN! – DESENCHUFE SIEMPRE SU ÁRBOL DE SU FUENTE DE CORRIENTE ANTES DE INTENTAR CAMBIAR EL FUSIBLE O BOMBILLAS.

CAMBIO DEL FUSIBLE:
Este producto viene con protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica una sobrecarga o un cortocircuito. Cambie el fusible según las instrucciones de cambio a continuación (siga las indicaciones en el producto para la categoría de fusible correcta). Si se funde el fusible de cambio, puede existir un cortocircuito y debe revisarse el producto para determinar la causa.

A) Cambio del fusible del juego de luces (fusibles de 3A 125V)
1. Agarre el enchufe y retírelo de la fuente de corriente.
2. Busque los fusibles fundidos deslizando la tapa de acceso encima del enchufe hacia las patillas.
3. Retire el fusible fundido dándole la vuelta al enchufe. El fusible debería caerle en la mano (es posible que tenga que darle un ligero golpecito).

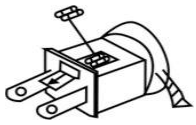

(Anexo A)

4. Busque los fusibles de 3 A de repuesto en la bolsa de plástico.
5. Introduzca el nuevo fusible. Cierre la tapa deslizándola hacia el cable.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, cambie el fusible en el cable de extensión solamente con fusibles de 3 A y 125 V. No cambie el enchufe adjunto. Deshágase del producto si el enchufe está dañado.

B) Cambio del fusible del cable de extensión (fusible de 5 A 125 V en el enchufe):
1. Agarre el enchufe y retírelo de la fuente de corriente.
2. Busque el fusible fundido deslizando la tapa de acceso encima del enchufe
3. Retire el fusible fundido dándole la vuelta al enchufe. El fusible debería caerle en la mano (es posible que tenga que darle un ligero golpecito).

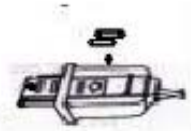

(Anexo B)

4. Busque el fusible de repuesto en el enchufe.
5. Introduzca el nuevo fusible. Cerre la tapa del fusible deslizándola hacia el cable.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, cambie el fusible en el cable de extensión solamente con fusibles de 5 A y 125 V. No cambie el enchufe adjunto. Deshágase del producto si el enchufe está dañado.

CAMBIO DE LAS BOMBILLAS:
1. Agarre el enchufe y retírelo de la fuente de corriente.
2. Abra la traba de la bombilla en el soporte de la misma (Fig. A).
3. Jale de la bombilla Y de la base de plástico para sacarlas del soporte. No las gire. (Fig. B).
4. Cambie la bombilla fundida con una LED de 3.0 voltios y 0.06 vatios SOLAMENTE. (Se incluyen bombillas adicionales para su comodidad). (Fig. C).
5. Vuelva a cerrar la traba en el soporte de la bombilla (Fig. D).

Fig.A Fig.B  Fig.C  Fig.D

SI EL ENCHUFE NO CABE:
Este producto contiene un cable de extensión con un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este enchufe cabe en un enchufe de pared polarizado solamente de un modo. Si no cabe completamente en el enchufe de pared, dé la vuelta al enchufe. Si continúa sin caber, contacte a un electricista cualificado. No lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe se inserte completamente. No altere ni cambie el enchufe.

DEBERÍAN EJERCERSE PRECAUCIONES BÁSICAS AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO:
(Inspeccione detenidamente el producto antes de usarlo o reutilizarlo):

1) No utilice productos de temporada fuera a menos que hayan sido identificados como adecuados para uso en interiores y exteriores. Cuando se utilizan productos en aplicaciones de exterior, conecte el producto a un enchufe de Interrupción de Circuito de Fallas de Tierra (GFCI). Si no se proporciona uno, comuníquese con un electricista cualificado para la instalación correcta.
2) Este producto de uso de temporada no ha sido diseñado para instalación o uso permanente.
3) No lo monte ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
4) No fije los cables del producto con grapas o clavos ni lo coloque en ganchos afilados o clavos.
5) No deje que las luces estén en el cable de corriente o en otro cable.
6) Para su seguridad, desenchufe el producto cuando salga de casa, cuando se acueste por la noche o si lo deja sin vigilar.
7) Es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesión personal y choque eléctrico, no debería jugarse con él ni colocarse donde niños pequeños puedan alcanzarlo.
8) No use este producto para un fin diferente de aquél para el cual ha sido diseñado.
9) No cuelgue ornamentos u otros objetos del cable o de la cadena de luces. Cuelgue los ornamentos solamente del árbol.
10) No cierre puertas o ventanas encima del producto o cables de extensión porque puede dañar el recubrimiento de aislamiento del cable.
11) No cubra el producto con un paño, papel o material que no forme parte del producto cuando esté en uso.
12) Este producto está equipado con luces de encajar. No las gire.
13) Este producto emplea protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o cortocircuito. Si se funde, desenchufe el producto de la pared. Desenchufe también cadenas de luces adicionales u otros productos que pueda haber conectado al producto. Cambie el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (siga las indicaciones del producto para ver la clasificación correcta del fusible) y compruebe el producto. Si se funde el fusible de repuesto, puede existir un cortocircuito y debería deshacerse del producto.
14) Lea y siga todas las instrucciones en el producto o que se proporcionan con el mismo.
15) Cuando guarde el producto, retírelo cuidadosamente de donde esté colocado, incluyendo árboles, ramas o arbustos, para evitar presión o estrés indebidos en los conductores, conexiones y cables del producto.
16) Cuando no lo use, guárdelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar.
17) No retire la cinta colocada sobre los soportes montados. Los enchufes en los que necesita enchufar no tienen cinta. Retire la tapa solamente cuando inspeccione los fusibles (vea la sección sobre Diagnóstico y solución de problemas).
18) Si descubre alguno de los siguientes: a) aislamiento de cable cortado, dañado o deshilado; b) grietas en los soportes; c) conexiones flojas o cables expuestos, llame al número de teléfono gratuito al (800) 414-3434.

ALMACENAMIENTO: Puede guardar el árbol desmontado en su caja original. Guárdelo en un lugar seco y fresco, en el que la temperatura no supere los 100 grados Fahrenheit.

SYLVANIA es una marca registrada de OSRAM SYLVANIA INC., utilizada con licencia.

Power-Lit es una marca registrada de Inliten LLC.